


タイガー カセットコメスター (スリムタイプ)


取扱説明書

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。 ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

品番 RFE型

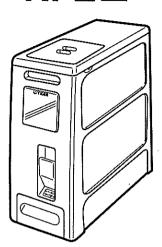

各部のなまえとはたらき

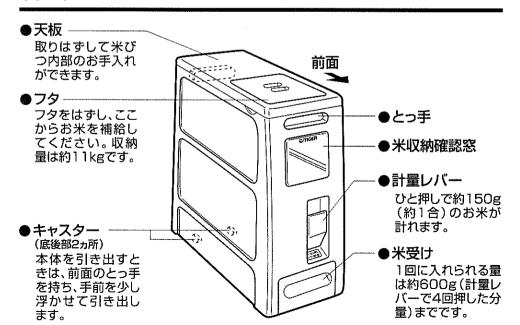

安全上のご注意とお願い

設置前、ご使用前によくお読み のうえ、必ずお守りください。

- ※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。
- ※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管して ください。

●不安定な場所や、傾いた ところには設置しない。

本体が転倒してけがを するおそれがあります。 またお米の流れが悪く なり、正確に計量できな かったりします。



●コンロ、ストーブなどの火気の近く に設置しない。

変色、変形の 原因になります。




寄りかかったりしない。

本体が転倒し、けがをするおそれが あります。また変形、破損の原因に

●天板、フタの上に熱いものや 重いものを置かない。

変形、破損の 原因になります。



計量レバーなどをいじると 指をはさんだりしてけがを するおそれがあります。




●改造はしない。修理技術者以 外の人は分解したり、修理をし ない。

変形、破損したり、けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店、または「連絡 先 に記載のタイガーのもよりの支店、営 業所にご相談ください。

●湿気の多いところへの 設置は避ける。

お米にカビがはえたり 変色する原因になり ます。



なります。

●流し台の下などから本体を引き 出すときに、無理な力を本体に かけない。

本体が転倒してけがをす るおそれがあります。また ク 本体を半分引き出した状 態でお米を入れるときは 手前に傾くことがあります のでご注意ください。



使い方

計量について・計量レバーの操作方法

最初にお米を米びつに入れたとき、 計量レバーを3回押して出し、 その後改めて計量してください。

- ●最初は内部の計量マスがカラのため 正しく計量できません。
- ●計量レバーで出るお米は、めやすとしてひと押 しで約150g(約1合)です。
- ※この米びつは計量法に基づくものではありません。
- ※お米を米びつに補給したしたときと、なくなり かけたときは、計量に差ができます。
- ●計量レバーは確実に下まで押してからはなし てください。連続して使用する場合は、お米が 出終わって次のお米が内部の計量マスに完全 に入りきるまで2~3秒間待ってから、押してく ださい。そうしない場合、計量に差がでます。
- ※計量したお米を米受けから別の容器に移したとき、 静電気の作用で少量のお米が米受けにくっつい て残ることがあります。この場合は残ったお米を 寄せ集めて移し切るようにしてください。

計量レバーが 押せなくなった場合

内部の計量マスにお米がつまりすぎたり して起こります。このときは、天板をはず して米びつ内のお米をいったん出して、何 回か計量レバーを押して計量マスにつま ったお米を出してください。



お米を補給するとき

米びつの中のお米が残らないよう中央に 寄せてから、新しいお米を入れてください。

米びつをカラにするとき

計量レバーを何回も押し、中のお米を出し きってください。

お手入れのしかた

- ●シンナー類、クレンザー、金属たわし、化学ぞうきん、漂白剤、アルコールなどは使用しないで ください。傷がついたり、変色する原因になります。
- ●天板、フタ、米受けを食器洗い乾燥機、食器乾燥器に入れて乾燥させないでください。変形の 原因になります。

米びつ

内部


洗剤をうすめたお湯をやわらかい布にふくませ、かたくしぼりよくふいた後、乾いた 本体外部
布で洗剤が残らないよう充分ふきとってください。

※洗剤は必ず台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)をご使用ください。

お米を使いきって新しいお米を入れるとき、数回に一度、米びつ内部、流出口、米受けに 残っているお米やぬかを乾いた布できれいにふきとってください。万一お米に虫がわ くなどした場合は、計量レバーを数回押しながら米びつ内部を水で洗い流してください。 ※米びつ内部は洗剤などを使用せずに必ず水のみで洗い流してください。 ※つけ置き洗いはしないでください。

水洗いをした後→①乾いた布で水滴を充分にふきとる。

- ②計量マス内部の水滴を出すために計量レバーを5~6回押して 水を切る。
- ③もう一度乾いた布で水滴を充分にふきとる。
- ④天板、フタ、米受けをはずした状態で、風通しの良い場所に置い て自然乾燥させる。
- ※一日ほど置いて充分に乾燥させてください。水滴が残ったままお米を入れると、お 米にカビがはえたり変色する原因になります。
- ※米びつ内部のお手入れをせずにそのままにしておくと、環境によってはぬかなど が変質することがあり、お米や製品に悪影響をおよぼすことがあります。 お手入れをおこなっていただくことにより、清潔に末長くお使いいただけます。



| サ イ ズ(約)cm | 幅18×奥行43×高さ45 | |
|-------------|---------------|--|
| 質 量(約)kg | 3.2 | |
| 米の実収納量(約)kg | 11 | |

- ※樹脂成形品の一部に線状および波状の箇所が見える場合がありますが、これはウエルドライン およびフローマーク(樹脂成形時に発生する線状および波状の跡)で、ご使用上の品質に支障 はありません。
- ※長期のご使用により製品が変色する場合がありますが、これは樹脂の特性によるものでご使用 上の品質に支障ありません。

品質管理には細心の注意をはらっておりますが、万一製品が不具合なときは、お買い上げの販売店、またはタイガーのもよりの支店、営業所へ次のことをお知らせの上、ご相談ください。

①製品 ②品番 ③製品の状況(できるだけ詳しく)

また、製品に関するご質問なども気軽にお問合せください。

本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために一部予告なく変更することがあります。

点検・修理などを依頼されるときなどに記入しておくと便利です。

| ご購入年月日 | 年 | A | |
|--------|---|---|--|
| ご購入店名 | | | |
| TEL | (|) | |